


Les différentes possibilités d'analyse d'échantillon

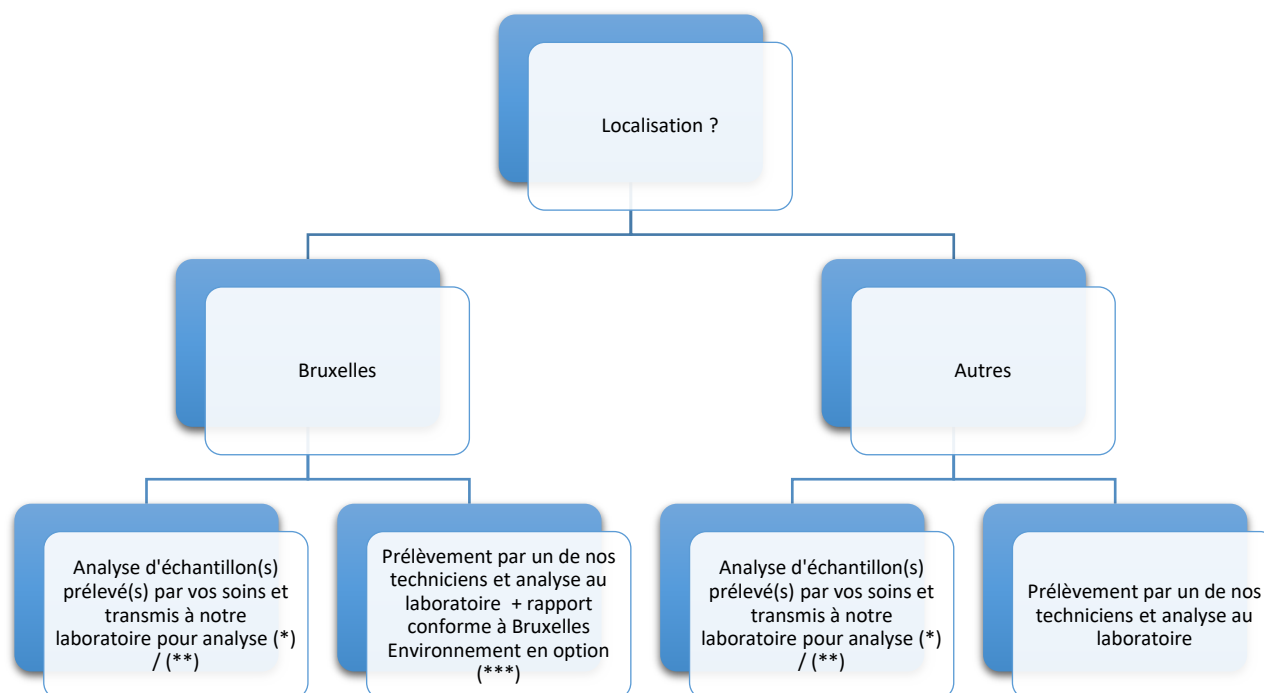

(*) : Remarques pour les calorifuges en plâtre autour des conduits de chauffage :

- Prélever absolument le plâtre.
- Bien regarder si le calorifuge paraît homogène. Si plusieurs textures différentes apparaissent à l'œil nu, prélever un échantillon minimum par texture.
- Prêter une attention particulière aux coudes en plâtre sur les conduites : il arrive souvent que seuls ces coudes contiennent de l'amiante.
- Il est conseillé de prélever un certain nombre d'échantillons en fonction de la longueur de calorifuge présent selon le tableau ci-dessous, car même si un calorifuge paraît homogène, sa composition peut varier :

Longueur Homogène	Nombre d'échantillons
< 20 m	1
20-50 m	2
50-100 m	3
Ensuite 1 / 50 m de calorifuge	

(**) : nous contacter si vous n'avez pas reçu les modalités de prélèvement, de conditionnement et d'envoi ou de dépôt d'échantillon(s).

(***) : ce rapport sera obligatoire en cas d'enlèvement d'amiante friable (calorifuge, plafonnage, vinyles,) pour l'obtention du permis d'environnement.